Magyar

Nyomtatva Kínában
LB6996001

P-touch QL-1050/1050N DK ROLLS

# GYORS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

brother
www.brother.com

## [Kezdeti Lépések]

## Bemutatkozás

Köszönjük, hogy a QL-1050/1050N készüléket választotta.
Ez a kézikönyv röviden részletezi QL-1050/1050N készülék használatának lépéseit.
Lásd a Szoftver Használati Útmutatót részletesebb információért. A Szoftver Használati Útmutató megtalálható a QL-1050/1050N készülékhez adott CD-ROM Manuals alkönyvtárában .

**A Konformitás Deklarációja**

Me a BROTHER INDUSTRIES, LTD.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 487-8561, Japan
deklaráljuk, hogy a QL-1050 címkéző rendszer konform a következő normatív dokumentumokkal:
Biztonság: EN60950-1:2001/A11:2004
EMC: EN55022:1998/A1:2000/A2:2003 Class B
EN55024:1998/A1:2001/A2:2003
EN61000-3-2:2000
EN61000-3-3:1995/A1:2001
követve az Alacsony Feszültésg Dírektíva73/23/EEC (módosítva a 93/68/EEC által) és az Elektromágneses Kompatibilitás Direktíva 89/336/EEC (módosítva a 91/263/EEC a 92/31/EEC és a 93/68/EEC által) előírásait.
Kibocsátotta: BROTHER INDUSTRIES, LTD.
Minőség Biztosítási Osztály.
Nyomtatás és Megoldás Válalat
A csatolt interfész kábelt kellene használni ahhoz, hogy ezáltal biztosítsuk az EMC határoknak való megfelelőséget.

European Union only

Megjegyzés: A 2002/96/EC és az En50419 EU előírásoknak való megfelelés jelzése.

Ez a készülék a fenti újrahasznosítási szimbólumal lett megjelölve. Ez azt jelenti, hogy a készülék élettartamának végén egy erre kijelölt gyűjtőhelyre kell a készüléket kidobnia, és nem szabad azt a normál háztartási hulladékok közé dobnia. Ezzel mindjájunk környezetének jót tesz. (Csak az EU-ra vonatkozik.)

## Biztonsági előírások és Egyéb Információk

- Mindíg a dugót fogja, amikor a hálózati kábelt a konnektorból kihúzza, vagy oda bedugja. Ne a vezetéket húzza a konnektorból való eltávolításkor. A kábelben levő vezeték megsérülhet.
- Ne használja a hálózati kábelt egyéb készülékekhez. Ne használjon sérült hálózati kábelt.
- Csak a megfelelő áramforrást és USB kábelt használjon a QL-1050/1050N készülékhez.
- Azonnal húzza ki a hálózati kábelt és fejezze be a nyomtató használatát akkor, ha bármilyen abnormális szagot, hőt, elszineződést, vagy bármilyen szokatlant tapasztal mialatt a címkenyomtatót használja, vagy tárolja.
- Vízes kézzel ne húzza ki, illetve ne dugja be a tápcsatlakozót az elektromos konnektorba.
- Győződjön meg arról, hogy lecsatlakoztatta a QL-1050/1050N készüléket az elektromos hálózatról abban az esetben, amikor hoszabb ideig nem használja a QL-1050/1050N készüléket.
- A szabbvány elektromos konnektor a címkenyomtató közelében, és könnyen hozzáférhető helyen kell legyen.
- A készülék belső részei a használat után nagyon forróakká válnak. Soha ne érintse meg a nyomtatófejet puszta kézzel, ugyanis ez égési sérülést okozhat.
- Ne tegye ki a QL-1050/1050N készüléket közvetlen napfénynek, fűtőtest, vagy egyéb forró eszközök közelébe, vagy bármely olyan helyre, ahol rendkívül magas, vagy alacsony a hőmérséklet, magas a páratartalom, vagy vagy sok a por. A szabbvány működési hőmérséklet tartomány: 10 C - 35 C.
- A készüléket használatakor ne tegye labilis helyre,mint például egy rozoga asztalra, vagy a felső polcra.
- Ne tisztítsa a készüléket alkoholla, vagy egyéb szerves anyagokkal.Csak egy tiszta, száraz ruhát használjon.
- Ha papírelakadás történik a papírterelő felszínére kerülő ragasztó miatt, akkor húzza ki a csatlakozót az elektromos konnektorból és tisztítsa le a ragasztót a papírterelő felszínéről egy etilalkoholba vagy isopropil alkoholba mártott kendővel.
- Szükségtelenül ne érintse és ne nyomja a QL-1050/1050N készülék termikus fejét, különben lehetséges, hogy a termikus fej megsérül és így nem készít pontos nyomatokat
- Ne tegyen különböző tárgyakat a címke kimenetéhez, az USB vagy a soros port nyílásaihoz .
- Ne tegyen súlyos tárgyakat a QL-1050/1050N készülék tetejére. Ne használja a QL-1050/1050N készüléket egy idegen tárgyal a belselyébent. Ha víz, fémes anyag, vagy bármilyen idegen tárgy belekerül a QL-1050/1050N készülékbe, akkor húzza ki a készüléket a konnektorból, és hívja fel viszonteladóját, ahol a QL-1050/1050N készüléket vásárolta.
- Ne szerelje szét a QL-1050/1050N készüléket.Bevizsgálás, beszabályozás, és javítás szükségessége esetén hívja fel viszonteladóját, ahol a QL-1050/1050N készüléket vásárolta vagy lépjen kapcsolatba a helyi szervíz központtal.
- Ne tegye a műanyag csomagoló tasakot arc, száj, vagy orr elé, mert ez fulladást okozhat. Tartsa a műanyag tasakot távol a gyermekektől.
- A vágókés által okozható sérülések megakadályozása érdekében kövesse az alábbi pontokat: Zárja be a felső borítót a vágókés működése közben.
- A vágókés nem cserélhető.Az elérhető átlagos vágásszám a működtetési környezet függvényét.
- Ne nyomja nagy erővel a vágókést.
- Ne érintse a vágókés élét.
- Ne csatlakoztassa a QL-1050/1050N készüléket a személyi számítógéphez, addíg amíg nem akarja telepíteni a nyomtató driver-t.
- Vigyázzon, hogy ne karcolja meg a CD-ROM-ot. Ne tegye a CD-ROM-ot olyan helyre, ahol túl magas, vagy alacsony a hőmérséklet. Ne tegyen nehéz tárgyakat a CD-ROM-ra és ne hajlítsa meg.
- A CD-ROM-on levő szoftver a QL-1050/1050N készülékhez való használatra készült és feltelepíthető akár több PC-re is.
- Csak eredeti Brother kiegészítőket és fogyóeszközöket ( DK LABEL DK TAPE jelölve) használjon. Ne használjon semmilyen illetéktelen kiegészítőt vagy fogyóeszközt.
- A DK henger utolsó címkéje nincs a maghoz rögzítve. Ennek eredményeképpen az utolsó címke lehet, hogy nem vágódik le tökéletesen, bár ez nem azt jelzi, hogy a QL-1050/1050N készülék hibás. Ha gond van az utolsó címkével, akkor távolítsa el a meglévő címkéket, tegyen be egy másik DK Tekercset és nyomtassa újra a címkét. Minden tekercs több címkét tartalmaz, mint amit a szám jelez. Az utolsó néhány címke talán nem nyomtatható, de a jó címkék száma soha nem lesz kevesebb, mint amit a szám mutat.
- Használat előtt minden esetben tesztelje le a címkéket egy próba területen.
- A címke nyomtatott felületének kapargatása újjal, fémtárggyal, illetve a nyomtatott felület megérintése olyan kézzel, amely vizes, ragacsos, vagy krémes, stb.,színváltozást, vagy elhomályosodást eredményezhet.
- Némely DK tekercs címké ierős ragasztót tartalmaznak. Ezeket a címkéket nem könnyű leszedni felragasztás után.
- A CD/DVD címkék használata előtt győződjön meg arról, hogy követi a CD/DVD lejátszó utasításait, amely a lejátszó használati útmutatójában található a CD/DVD címkékkel kapcsolatosan.
- Ne használjon CD/DVD címkéket olyan CD/DVD lejátszó esetén, ahol egy nyílásba kell bedugni a lemezt (például CD lejátszó egy autóban).
- Ne húzza le a CD/DVD címkét miután már egyszer felragasztotta a CD/DVD lemezre, mert így egy vékony felszini réteg lejöhet, és így a lemez megsérülhet.
- Ne használja a CD/DVD címkéket olyan CD/DVD lemezekhez, amelyeket tintasugaras nyomtatóba való használathoz tervezték. A címkék könnyen lejönnek, és az ilyen lemezen az adatok elvesztődhetnek, vagy megsérülhetnek.
- Amikor CD/DVD címkéket használ, akkor használja a felrakó eszközt, amelyet CD/DVD címke tekercs dobozában talál. Ha nem használja, akkor ez tönkre teheti a CD/DVD lejátszót.
- A felhasználók teljes felelősséget kell vállaljanak a CD/DVD címkék használatával kapcsolatosan. A Brother semminemű felelősséget nem vállal bármilyen a CD/DVD címkék nem megfelelő használatából származó adathiba miatt.
- Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják.
- LED jelzések
  - -Zöld fény- QL-1050/1050N megfelelően működik.
  - -Zöld villogás- QL-1050/1050N adatokat fogad. Kérjük, hogy ne kapcsolja ki a készüléket.
  - -Narancs fény- A borító nyitva van.
  - -Narancs villogás- Hűtés.
  - -Vörös villogás- Hiba (felhasználó által javítható)
  - -Vörös fény- Rendszer hiba (felhasználó által nem javítható)
- Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation, USA regisztrált védjegyei.
- Macintoshés a Mac OS az Apple Computer, Inc regisztrált védjegyei.
- A dokumentumban használt szoftverek vagy termékek nevei védjegyei vagy regisztrált védjegyei a fejlesztő cégeknek.

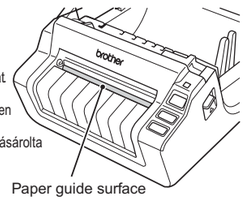

Paper guide surface

## 1 A készülék kicsomagolása

Ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza-e az alábbiakat, mielőtt elkezdi használni a QL-1050/1050N készüléket.
Ha bármelyik tétel hiányzik, vagy sérült, akkor lépjen kapcsolatba a Brother viszonteladójával.

QL-1050

CD-ROM

Áram kábel


USB kábel

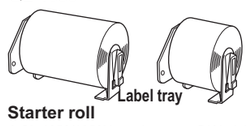

**Starter roll**
A QL-1050/1050N tartalmaz egy DK induló tekercset
4 X 6" (101.6 X 152.4mm) Címkék, és egy induló tekercs
DK Folyamatos Papír Szalag 2-3/7" (62mm).

- **Gyors Telepítési Útmutató**
- **DK Címke és Szalag Útm.**
- **Garancia Kártya**

**QL-1050N**
A QL-1050N tartalmaz továbbá:
*P-touch Nyomtató Szerver PS-9000
*CD a PS-9000 -hez
*2-féle hálózati kábel és adapter

**Front**

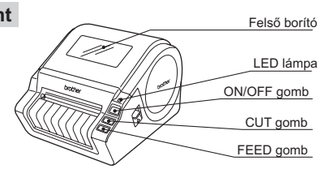


**Back**

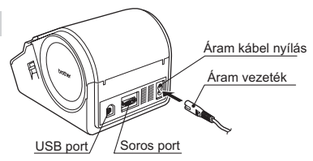


## 2 A hálózati feszültség csatlakoztatása

Csatlakoztassa a hálózati kábelt a QL-1050/1050N -hez és majd csatlakoztassa a vezetéket egy szabbvány elektromos konnektorhoz.

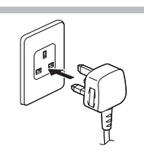

Ellenőrizze, hogy az elektromos konnektor 220-240 V feszültségű e, mielőtt csatlakoztatja a dugót.
Távolítsa el az elektromos kábelt a konnektorból, miután a készülék használatát befejezte
Ne húzza az elektromos kábelt, amikor a dugót a konektorból kihúzza. A vezetékben levő fémszál megsérülhet.
Helyezze a címkenyomtatót a konnektor közelébe úgy, hogy a dugót bármikor könnyen kihúzhassa.

## 3 A DK tekercs felszerelése

**Nyomja meg az ON/OFF gombot a QL-1050/1050N kikapcsolásához. Húzza fel a bal és jobb karokat a készüléken a felső borító alatt, majd nyissa fel a tetőt.**

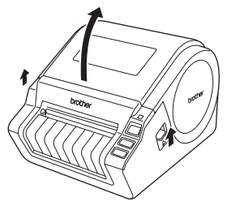

**Helyezze a tekercset a tekercs vezetőkre DK henger kamrában.**

Győződjön meg arról, hogy a tekercs karok határozottan be lettek illesztve a tekercs vezetőkbe balra és jobbra.
Helyezze be a DK tekercs hengert a készülék jobb kéz felöli részébe.

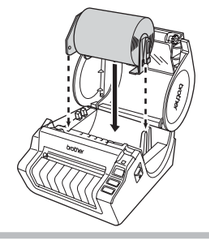

**Tekerje le a DK henger végét a kiálló darab és rés alá a vágóegységben.**

If unable to thread the end of the DK roll into the slot, then thread it in until it can be seen from the other side and close the cover. Press the ON/OFF button to turn the QL-1050/1050N on, and then press the FEED button to set the roll.

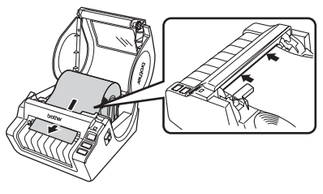

**Zárja be a fej boritót amíg mindkét oldalán kattan.**

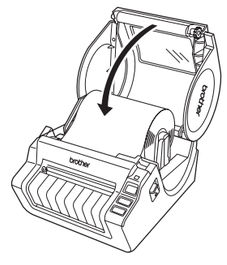

## 4 A címke tálca felszerelése

**Szerelje fel a címketálcát a QL-1050/1050N készülék elejére az ábrán bemutatott módon.**

Vegye ki a címke tálcát amikor folyamatosan több mint 10 címkét nyomtat és mindegyik címkét automatikusan vágja.
Amikor egy folytonos tekercsre több mint 152 mm hosszan nyomtat, akkor kérjük, hogy zárja be a címke tálcát, különben az papírelakadást okozhat.

## 5 A szoftver telepítése

A telepítési eljárás különböző a személyi számítógépén futó operációs rendszer függvényében.
Lásd a telepítési eljárást az adott operációs rendszerhez a szoftver telepítéséhez.
Ha a QL-1050N-et használja, akkor kérjük, hogy kövesse a PS-9000 kézikönyvek utasításait.

### Microsoft® Windows® 2000 Professional / XP használata esetén:

**1** **Kapcsolja be a számítógépet és tegye be a CD-t a CD-ROM meghajtóba.**
A QL sorozat Telepítő elindul és a P-touch Telepítő képernyő megjelenik.

Egy rövid idő eltelik a képernyőn történő megjelenítéshez. Ha automatikusan nem indul el, akkor kattintson duplán a “Setup.exe” ikonra a CD-ROM-on.

**2** **Kattintson: “Standard Installation”.**

A szoftver telepítés előkészítése megkezdődik és a Licenc Megállapodás képernyő megjelenik.

Minden egyes gomb az alábbi megfelelő műveletet választja ki:

- **Standard Installation**
  P-touch Editor 4.2, P-touch Címlista 1.0, Nyomtató Driver, és a Software Használati Útmutató lesz telepítve.
- **Custom Installation**
  P-touch Editor 4.2, P-touch Címlista 1.0, Nyomtató Driver, és a Software Használati Útmutató egyedileg telepíthető.
- **Display User's Guide**
  A Szoftver Használati Útmutató PDF kézikönyve megtekinthető anélkül, hogy telepítené a QL-1050/1050N szoftvert.
- **Acrobat Reader will be installed.**
  Adobe® Acrobat® Reader® telepíthető és így megtekintheti a Szoftver Használati Útmutató (PDF Kézikönyvet).

Adobe® Acrobat® Reader® 5.1 lesz telepítve. Ha már megvan ez vagy újabb verzió, akkor nem kell telepítenie ezt a programot.

**3** **Olvassa el figyelmesen a licenc szerződést. Ha egyetért annak pontjaival és feltételeivel, akkor kattintson [YES] a telepítés folytatásához.**
Az Ügyfél Információs képernyő megjelenik.

**4** **Írja be a használó nevét, a cégnevet, majd kattintson [Next].**
A telepítési hely kiválasztása képernyő jelenik meg.

**5** **Kattintson [Next].**
A rövidítés hozzáadása képernyő jelenik meg.

Egy másik alkönyvtárba való telepítéshez kattintson [Browse] majd válasszon egy másik alkönyvtárat.

**Ellenőrizze a helyeket ahová akarja, hogy a telepítő hozzáadja a program röviditéseket, majd kattintson [Next].**
A Fájlok Másolása képernyő megjelenik.

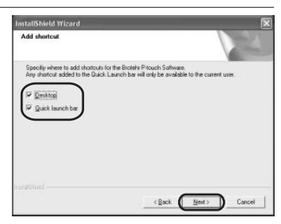
InstallShield Wizard
Add shortcut
Specify where to add shortcuts for the Brother P-touch Software.
Any shortcut added to the Quick Launch bar will only be available to the current user.
Desktop
Quick launch bar
< Back
Next >
Cancel

**7** **Ha elégedett a beállításokkal, akkor kattintson [Next].**

Egy rövid idő eltelik a képernyőn történő megjelenítéshez. Ha a beállítások nem megfelelőek, akkor kattintson [Back] és csinálja meg a megfelelő beállításokat.

Az Add-In beállítások képernyő megjelenik.

**8** **Ellenőrizze minden Microsoft® Office® alkalmazásra, amit telepíteni akar, majd kattintson [Next].**

Győződjön meg arról, hogy az összes Microsoft Office alkalmazást bezárta.
Az Add-In beállítások részleteiért lásd a “Szoftver Használati Útmutató” (PDF kézikönyvet).

A Driver Telepítés (Brother P-touch) képernyő megjelenik.

**9** **Kattintson [OK] a Driver Telepítés (Brother P-touch) képernyőn a telepítés elkezdéséhez.**

**10** **Kattintson [Next].**

A driver telepítése elkészült, az Ügyfél Regisztráció képernyő megjelenik.

**11** **Válassza ki ha regisztrálni szeretné a készüléket majd [Next].**

Ha kiválasztja a “Yes, display the page”-et, akkor át lesz irányítva az online regisztrációs oldalra. Az ügyfél regisztráció után folytassa a telepítést (a regisztráció ajánlatos).
Ha kiválasztja a “No, do not display the page”-et, akkor a telepítés folytatódik.

**12** **Kattintson [Finish].**
A szoftver telepítése kész van.
Csatlakoztassa a nyomtatót a driver telepítés bevégzéséhez.

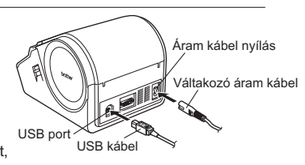


Amikor a telepítés elkészült, akkor lehetséges, hogy a program kéri a PC újraindítását. A PC újraindításához válassza ki a “Restart”-ot, majd kattintson [Finish].

**13** **Indítsa el a telepített szoftvert.**

- Amikor elindítja a P-touch Editor-t, kattintson [Start] - [All Programs (Programs)] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 4.2].
- Amikor elindítja a P-touch Address Book-ot, kattintson [Start] - [All Programs (Programs)] - [Brother P-touch] - [P-touch Address Book 1.0].

Lásd a hátoldalt egy címkekészítési példához.

A PS-9000 nem támogatja a Mac-et. Igy a QL-1050N nem használható Mac környezetben.

### Mac OS® X10.1~10.4.7 használata esetén

**1** **Indítsa el a Mac®-et és tegye a CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba.**
A QL sorozat képernyő megjelenik.

Ha automatikusan nem indul el, akkor kattintson duplán a “Setup.exe” ikonra a CD-ROM-on.

**2** **Kattintson a [Mac OS X] alkönyvtárra és a [P-touch Editor 3.2 Installer]-re katintson duplán.**
P-touch Editor 3.2 Telepítő elindul és a bemutatkozó képernyő megjelenik.

**3** **Ellenőrizze a tartalmát és kattintson [Next].**
A Fontos Információ képernyő megjelenik.

**4** **Ellenőrizze a tartalmat és kattintson [Next].**

**5** **Kattintson [Next].**

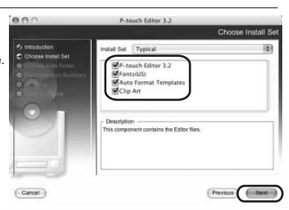


Kiválaszthatja, hogy mely programok legyenek telepítve. Húzzon le minden olyan programot, amelyet nem kíván telepíteni.
A Choose Alias Folder képernyő jelenik meg.

**6** **Válassza ki a helyet ahova az alias-t akarja készíteni, majd kattintson [Next].**

Az Előzetes-Telepítés Összegzési képernyő megjelenik.

**7** **Kattintson [Install].**
A telepítés elkezdődik.
**Amikor a telepítés befejeződött kattintson [Done].**
A szoftver telepítés ezennel elkészült.
Majd telepítse a nyomtató driver-t.

**8** **Duplán kattintson [QL-1050 Driver.pkg] a [Mac OS X] könyvtárban.**
A Driver Telepítő elindul és a Driver Telepítő képernyő megjelenik.

**9** **Kattintson [Continue].**
A Fontos Információk képernyő megjelenik.

**10** **Kattintson [Continue].**
A Szoftver Licensz Egyezmény képernyő megjelenik.

**11** **Ellenőrizze a tartalmat és kattintson [Continue].**
A Licensz Egyezmény képernyő megjelenik.
**Amikor folytatja a telepítést kattintson [Agree].**
A Cél Kiválasztása képernyő jelenik meg.

**12** **Válassza ki a célt, ahova telepíteni akar, majd kattintson [Continue].**

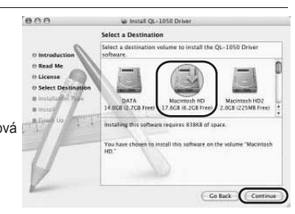


A Könnyű Telepítő képernyő megjelenik.

Válassza ki a drive-ot, ahová a Mac OSX® telepítve lett.

**13** **Kattintson [Install].**
Az adminisztrátor név és jelszó beviteli képernyő megjelenik.

**Írja be az adminisztrátori nevet és jelszót. Kattintson [OK].**
A telepítés ellenőrzési képernyő megjelenik.
**Amikor folytatja a telepítést, kattintson [Continue Installation].**
A telepítés elkezdődik.

**14** **Amikor a telepítés kész van és a “The software was successfully installed” üzenet megjelenik, kattintson [Restart].**
A Mac® újraindul.
A nyomtató driver telepítése ezennel kész van.

**15** **Újraindítás után csatlakoztassa az USB kábelt és az elektromos kábelt a nyomtatóhoz.**

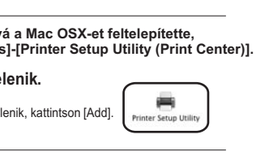


Távolítsa el a figyelmeztetést az USB kábelhez való csatlakoztatás előtt.

**16** **Csatlakoztassa az USB kábelt a Mac® USB portjához.**
**Nyomja meg a ON/OFF gombot (⏻) a készülék bekapcsolásához.**

Ha USB hub-ot használ és a Mac®-nek problémája van a nyomtató felismerésével kapcsolatban, akkor próbálja meg a nyomtatót közvetlenül a Mac®-hez kapcsolni.

**17** **Kattintson duplán arra a drive-ra, ahová a Mac OSX-et feltelepítette, majd kattintson [Applications]-[Utilities]-[Printer Setup Utility (Print Center)].**
**A Nyomtatás Lista képernyő megjelenik.**

Amikor a Nyomtatás Lista képernyő megjelenik, kattintson [Add].




**18** **Kattintson [Add] (Add Printer).**

**19** **Kattintson [USB], “QL-1050” vagy “QL-1050N”, és [Add].**
A képernyő visszatér a Nyomtatás Lista képernyőhöz.

**20** **Ellenőrizze, hogy a “QL-1050” vagy “QL-1050N” hozzá lett adva, valamint a Nyomtatás Lista képernyő be lett zárva.**
Elkezdheti használni a Brother QL-1050/1050N készülékét.

**21** **Kattintson duplán a drive-ra, ahová a P-touch Editor fel lett telepítve, kattintson: [Applications] - [P-touch Editor 3.2] és kattintson duplán a P-touch Editor 3.2 ikonon. A P-touch Editor elindul.**

Lásd a hátoldalt egy címkekészítési példához.

Magyar

Nyomtatva Kínában
LB6996001

P-touch QL-1050/1050N DK ROLLS

# GYORS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

brother
www.brother.com

## [Címkék készítése]

# I Címke készítő leírás

Ez a rész leírja az általános címkekészítési eljárást a QL-1050/1050 készülékkel.

**1 Válassza ki a készíteni kívánt címke típust.**

A fenti ábrán az ön készülékével készíthető néhány címke típust láthat.

**2 Válassza ki a DK tekercset.**

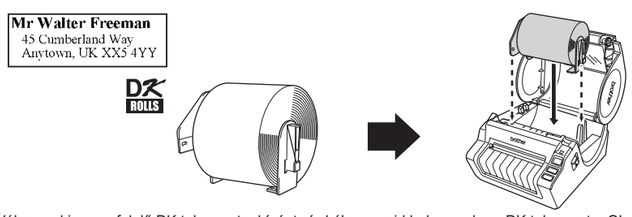


Válassza ki a megfelelő DK tekercset a kívánt címkéhez, majd helyezze be a DK tekercset a QL-1050/1050N készülékébe. Külön DK tekercs támogatásra szükség lehet.

**3 Címke adatok szerkesztése**

- Írjon be szöveget a P-touch szerkesztőbe.
- Másolja be a szöveget a Microsoft Office-ból.

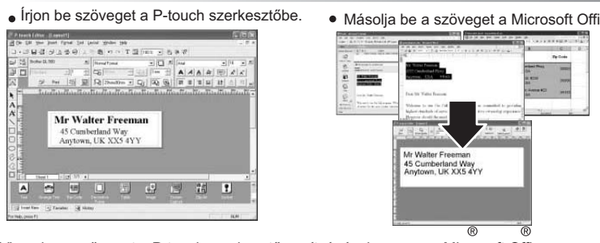


Vigye be a szöveget a P-touch szerkesztő segítségével, vagy egy Microsoft Office alkalmazásból.
Használja a P-touch szerkesztőjének funkcióit a címke formázásához és díszítéséhez.

**4 Nyomtassa ki a címkét.**

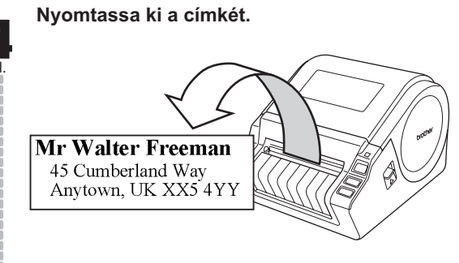


Nyomtassa ki a készülékben levő címkét.

# II Áru címke készítése a P-touch Editor használatával

Tanulja meg az áru címke készítésének alap folyamatát.

**1 Indítsa el a P-touch szerkesztőt készítsen egy új címke tervezetet.**

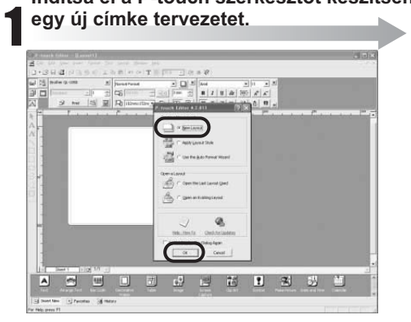

Kattintson a [Start] - [All Programs (or Programs)] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 4.2].
Válassza ki a " New Layout" -ot a dialógus ablakból, majd nyomja meg az OK gombot.

**2 Válassza ki a címke méretet és rajzolja meg a vonalakat.**

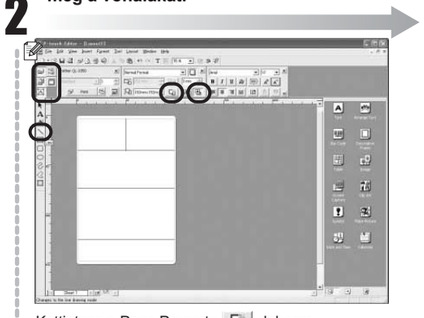

Kattintson a Page Property dobozra.
A címke irány megváltoztatásához kattintson a -ra.
Kattintson a -ra és rajzoljon egy vonalat.

**3 Írja be a szöveget.**

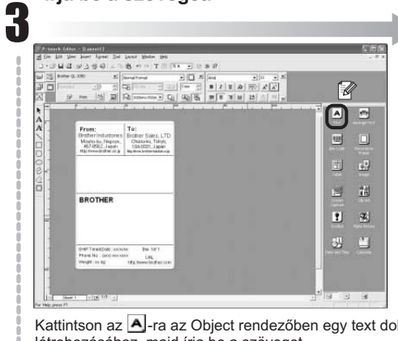


Kattintson az -ra az Object rendezőben egy text doboz létrehozásához, majd írja be a szöveget.

A Text Property doboz segítségével kiválaszthatja a szöveg formázásához szükséges opciókat.

**4 Vonalkód hozzáadása a címkéhez.**

Kattintson a -ra, válassza ki a kívánt kódot a Protocol-ból, és írja be az adatot.

**5 Nyomtassa ki a címkét.**

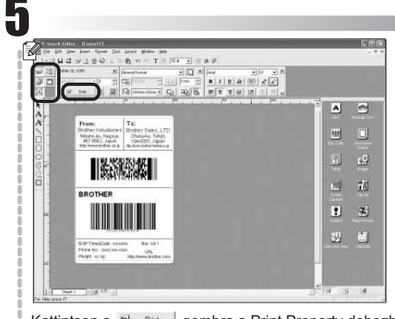


Kattintson a Print gombra a Print Property dobozban.

Ha a szükséges Property doboz nem szerepel a Property rendezőben, kattintson a megfelelő gombra a rendező bal oldalán a megnyitásához.

**Completed label**

Húzza le a kinyomtatott címkét a hátlapjáról és ragassza fel.

# III Címző címke készítése Microsoft Word Add-In használatával

**Szöveg másolása a Microsoft Word-ből és egy címző címke létrehozása.**

**1 Szöveg másolása**

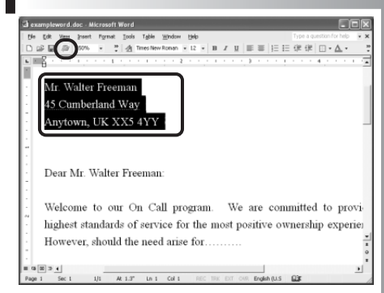
Mr. Walter Freeman
45 Cumberland Way
Anytown, UK XX5 4YY
Dear Mr. Walter Freeman:
Welcome to our On Call program. We are committed to provi
highest standards of service for the most positive ownership experie
However, should the need arise for.....

MS Word-ben, válassza ki az importálandó szöveget, majd kattintson a -ra az eszköz sorban.

Szöveget lehet másolni az MS Excel-ből, illetve az MS Outlook-ból is.

**2 Ellenőrizze a másolt adatokat.**

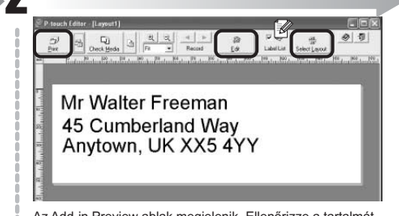


Az Add-in Preview ablak megjelenik. Ellenőrizze a tartalmát.
A formázás megváltoztatásához kattintson a gombra.

A címke terv megváltoztatható a Layout Style Function-nal is. Részletekért nézze meg a IV 2-es lépést az alábbiakban.

**2 Kattintson a címke nyomtatásához.**

**3 Szöveg formázása**

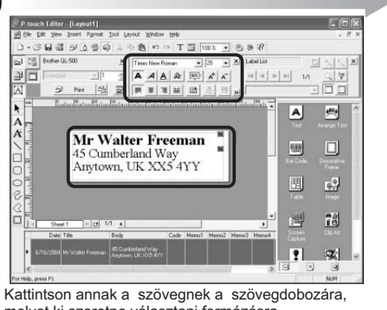


Kattintson annak a szövegnek a szövegdobozára, melyet ki szeretne választani formázásra.
Használja a Text Property dobozt, hogy megváltoztassa a szöveg formátumát.

**4 Pozícionálja a szöveg dobozt.**

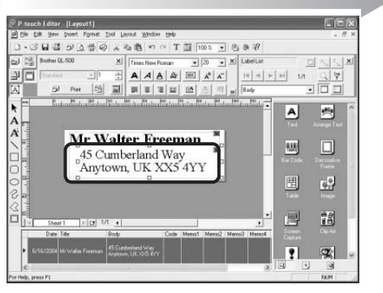


Válassza ki a mozgatni kívánt szöveg dobozt, majd húzza és dobja azt a kívánt pozicióba.

**5 Nyomtassa ki a címkét.**

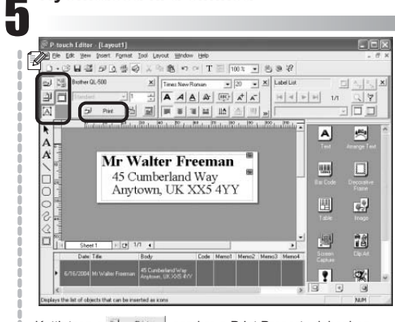


Kattintson a Print gombra a Print Property dobozban.
Ha a szükséges Property doboz nem szerepel a Property rendezőben, kattintson a megfelelő gombra a rendező bal oldalán a megnyitásához.

**Completed label**

Mr Walter Freeman
45 Cumberland Way
Anytown, UK XX5 4YY

Húzza le a kinyomtatott címkét a hátlapjáról és ragassza fel.

**Completed label**

Mr Walter Freeman
45 Cumberland Way
Anytown, UK XX5 4YY

Húzza le a kinyomtatott címkét a hátlapjáról és ragassza fel.

# IV Címző címke készítése Microsoft Outlook Add-In használatával

**Címző címke létrehozása Microsoft Outlook adatokat felhasználva, Elrendezési Stílus Funkció-Layout Style Function alkalmazásával.**

**1 Másolja a szöveget az MS Outlook-ból-Kapcsolatok.**

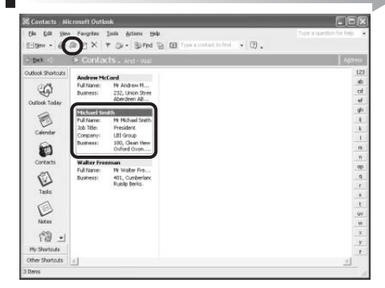

Az MS Outlookban válassza ki az importálandó kapcsolatokat és kattintson a gombra az eszköz sorban.

**2 Ellenőrizze a másolt adatokat.**

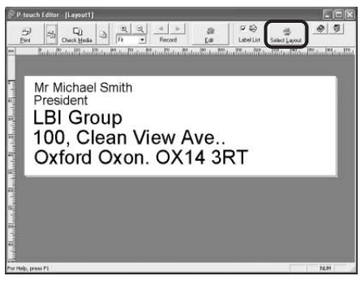


Az Add-in Preview ablak megjelenik. Ellenőrizze a tartalmát.
A Standard Address DK tekercs alapértelmezett elrendezési stílusa az MS Word-ön alapul (Standard_Address_Default). A stílus megváltoztatásához az MS Outlook-hoz, kattintson a gombra.

**3 Válasszon ki egy Elrendezési stílust az MS Outlook-hoz.**

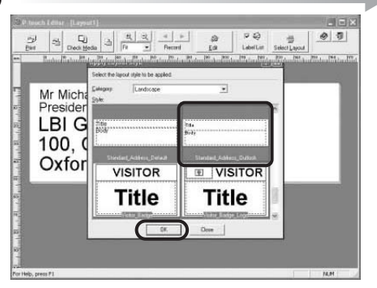


Az Apply Layout Style ablak jelenik meg.
Válassza ki a "Standard_Address_Outlook" elrendezést és kattintson az OK gombra.

**4 Ellenőrizze az elrendezést.**

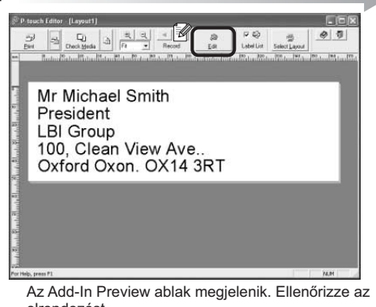


Az Add-In Preview ablak megjelenik. Ellenőrizze az elrendezést.
Ha további szerkesztésre is szükség van, lépjen be a P-touch szerkesztőbe a gomba kattintással.
Ugyanaz mint a III.-nak a 2. lépése.

**5 Nyomtassa ki a címkét.**

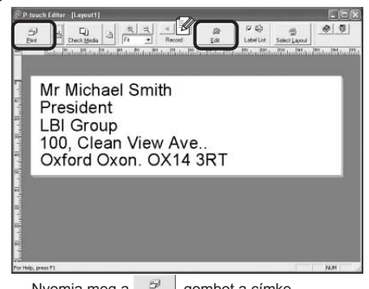


Nyomja meg a gombot a címke kinyomtatásához.
Ha a kapcsolatnak nincs Munka Címe (Job Title), akkor a cím előtt fehér hely lehet. Használja a P-touch szerkesztőt a formázás megváltoztatásához.

**Completed label**

Mr Michael Smith
President
LBI Group
100, Clean View Ave..
Oxford Oxon. OX14 3RT

Húzza le a kinyomtatott címkét a hátlapjáról és ragassza fel.

# V Banner címke készítése

Szalag készítése DK Folyamatosan Tartós Papír Szalag használatával..

**1 Helyezze be a DK tekercset.**

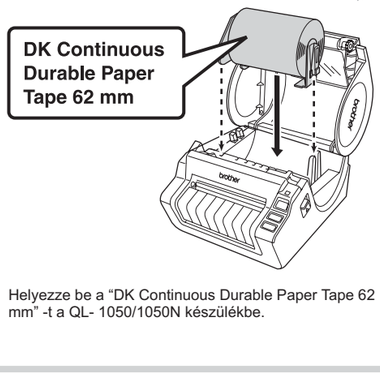


Helyezze be a "DK Continuous Durable Paper Tape 62 mm" -t a QL- 1050/1050N készülékbe.

**2 Válassza ki a szalaghosszt.**

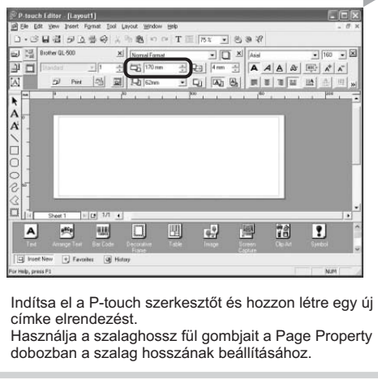

Indítsa el a P-touch szerkesztőt és hozzon létre egy új címke elrendezést.
Használja a szalaghossz fül gombjait a Page Property dobozban a szalag hosszának beállításához.

**Adjon képet a címkéhez.**

**3 Add clip art to the banner.**

Kattintson a gombra az Object rendezőben.
A Clip Art Gallery párbeszéd doboz megjelenik. Válasszon egyet a képek közül majd nyomja meg az OK gombot.

**4 Írja be a szöveget.**

Kattintson a gombra az Object rendezőben, hogy létrehozzon egy szöveges dobozt, majd írja be a szöveget.

**5 Nyomtassa ki a címkét.**

Kattintson a Print gombra a Print Property dobozban.
Ha a szükséges Property doboz nem szerepel a Property rendezőben, kattintson a megfelelő gombra a rendező bal oldalán a megnyitásához.

**Completed label**

Húzza le a kinyomtatott címkét a hátlapjáról és ragassza fel.

# VI Névjegy címke készítése az Auto Format Wizard funkció használatával

Névjegy címke gyors és könnyű létrehozása az Automatikus Formázó Varázsló használatával .

**1 Indítsa el az Automatikus Formázó Varázslót (Auto Format Wizard).**

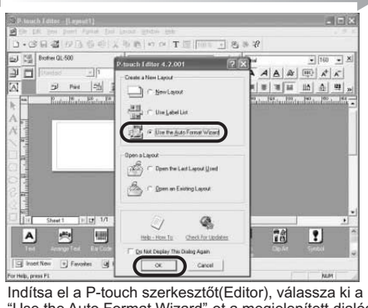


Indítsa el a P-touch szerkesztőt(Editor), válassza ki a "Use the Auto Format Wizard"-ot a megjelenített dialógus dobozban, majd nyomja meg az OK gombot.

Ez a címke nem hozható létre a Kezdő tekercs(ek)- Starter Roll(s) használatával a Ql-1050/1050N készülék esetében.

**2 Válasszon ki egy kategóriát.**

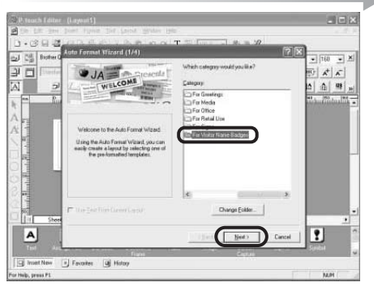


Az Auto Format Wizard dialógus doboz megjelenik.
Válasszon ki egy kategóriát "Látogató Névjegy"- "For Visitor Name Badges" majd nyomja meg a Next > gombot.

**3 Válasszon ki egy sablont.**

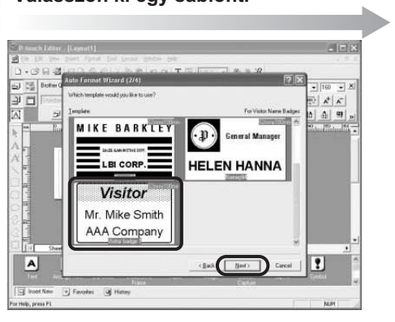


A kiválasztott kategóriához megjelenik egy sablon lista.
Válasszon ki egy sablont, majd nyomja meg a Next > gombot.

**4 Írja be a szöveget.**

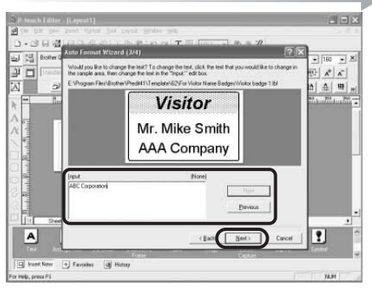


Változtassa meg a szöveget a sablon Input mezőjében.
Használja a Next és Previous gombokat az Input mezők közötti mozgáshoz.
Kattintson a Next > ha befejezte.

**5 Nyomtassa ki a címkét.**

Ellenőrizze a "Sablon létrehozása utáni azzonnali nyomtatás"- "Print Immediately After Creating the Layout" dobozt, majd kattintson a Finish gombra.

**Completed label**

Húzza le a kinyomtatott címkét a hátlapjáról és ragassza fel.